

BRG1350AVRLCD ó BRG1500AVRLCD

Manual de Usuario

K01-0000566-00

REGISTRO DE PRODUCTO

Gracias por adquirir un producto de CyberPower. Por favor disponga de algunos minutos para registrar su producto en www.cpsww.com/registration. El registro certifica la garantía de su producto, confirma su propiedad en el caso de una pérdida del producto o robo y le da derecho al soporte técnico gratuito. Registre su producto ahora para recibir los beneficios de propietario de CyberPower.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

(GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES)

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad. Por favor lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente durante la instalación y la operación de la unidad. Lea este manual a fondo antes de desempacar, instalar u operar su UPS.

¡PRECAUCIÓN! Para prevenir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, instale en un área interior con temperatura y humedad controladas, libre de contaminantes conductivos. (Por favor vea las especificaciones del rango aceptable de temperatura y humedad).

¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no remueva la cubierta excepto para darle mantenimiento a la batería. Apague y desconecte la unidad antes de darle mantenimiento a las baterías. No hay piezas en el interior a las que el usuario pueda dar mantenimiento salvo la batería.

¡PRECAUCIÓN! Existen partes peligrosas con corriente dentro de la unidad, que pueden estar energizadas por la batería inclusive cuando la CA de entrada esté desconectada.

¡PRECAUCIÓN! El UPS debe conectarse a una toma de CA con protección con fusibles o disyuntores térmicos. No lo conecte a una toma que no esté puesta a tierra. Si necesita desenergizar este equipo, apague y desconecte la unidad.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar un choque eléctrico, apague la unidad y desconéctela de la fuente de CA antes de darle mantenimiento a la batería o de instalar un componente de computadora.

¡PRECAUCIÓN! No se puede utilizar en un laboratorio; de acuerdo al Estandar de Protección de Equipo ANSI/NFPA 75.

¡PRECAUCIÓN! Para reducir el riesgo de incendio, conecte la unidad únicamente a un circuito provisto con 20 amperes máximo del circuito derivado con protección contra sobre corriente, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70.

¡NO UTILICE PARA EQUIPO MÉDICO O DE SOPORTE VITAL! CyberPower Systems no vende productos para soporte vital o para usos médicos. **NO UTILICE** bajo ninguna circunstancia que pudiera afectar la operación y seguridad de equipo de soporte vital, de uso médico, o para el cuidado del paciente.

¡NO UTILICE CON O CERCA DE ACUARIOS! Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no utilice con o cerca de un acuario. La condensación del acuario puede causar que la unidad haga cortocircuito.

¡NO UTILICE EL UPS EN NINGÚN TRANSPORTE! Para reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no utilice la unidad en ningún transporte como aviones o barcos. El efecto de un choque o vibración causados durante el tránsito y un ambiente húmedo pueden causar que la unidad haga cortocircuito.

INSTALANDO TU SISTEMA UPS

INTRODUCCIÓN

Gracias por seleccionar un producto UPS de CyberPower Systems. Este UPS está diseñado para proporcionar protección, operación y desempeño de energía insuperables durante la vida útil del producto.

DESEMPAQUE

Examine el UPS al recibirlo. La caja debe contener lo siguiente:
(a) La unidad UPS (b) El manual de usuario (c) Cable USB tipo A+B (d) Guía de Funciones de Ajuste

GENERALIDADES

Los UPS BRG1350AVRLCD / BRG1500AVRLCD proporcionan una protección de energía completa contra el suministro eléctrico que no siempre es consistente. Los BRG135AVRLCD / BRG1500AVRLCD cuentan con protección contra picos y baterías de larga duración, que no requieren mantenimiento, para un respaldo de batería duradero durante los apagones. Además de asegurar un suministro de energía consistente a su computadora, los BRG135AVRLCD / BRG1500AVRLCD también incluyen un software que automáticamente salvará sus archivos abiertos y apagará su computadora durante un apagón.

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE

Los BRG135AVRLCD / BRG1500AVRLCD estabilizan voltajes inconsistentes del suministro eléctrico a niveles nominales que son seguros para los equipos. La energía inconsistente del suministro eléctrico puede dañar archivos de información importantes y hardware, pero con la Regulación Automática de Voltaje (AVR) los niveles de voltaje dañinos son corregidos a niveles seguros. El AVR automáticamente incrementa la energía baja y disminuye la energía alta del suministro eléctrico a un voltaje consistente y seguro de 110/120 voltios.




¿CÓMO DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA DE SU EQUIPO?

1. Asegúrese de que el equipo conectado a las tomas no exceda la capacidad nominal de la unidad UPS (1350VA/810W para BRG1350AVRLCD, 1500VA/900W para BRG1500AVRLCD). Si las capacidades nominales de la unidad se exceden, puede ocurrir una condición de sobrecarga que haga que la unidad UPS se apague o que el disyuntor térmico se dispare.

GUÍA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE


1. Su nuevo UPS puede usarse inmediatamente de haberlo recibido. Sin embargo, para asegurar una capacidad máxima de carga de la batería, se recomienda cargar la batería por lo menos durante 8 horas. Su UPS está equipado con una función de auto-carga. Cuando el UPS esté conectado a una toma de CA, la batería se cargará automáticamente, independientemente de que el UPS esté encendido o apagado.
2. Nota: Este UPS está diseñado con una función de seguridad para prevenir que el equipo se encienda durante el envío. La primera vez que encienda el UPS, necesitará tenerlo conectado a la toma de CA o éste no encenderá.
3. Con la unidad UPS apagada y desconectada, conecte su computadora, monitor, y cualquier otro periférico que requiere el respaldo de batería, a las tomas con suministro de la batería. **NO CONECTE impresoras láser, trituradoras de papel, copiadoras, calefactores, aspiradoras, bombas u otros dispositivos eléctricos grandes a las "Tomas con Batería y Protección de Picos". Las demandas de energía de estos dispositivos pueden sobrecargar y dañar la unidad.**
4. Conecte el UPS a una toma de pared con conexión a tierra de 2 polos y 3 cables. Asegúrese de que la toma de la pared esté protegida por un fusible o disyuntor térmico y que no esté dando servicio a equipos con demandas eléctricas grandes (e.g. aire acondicionado, copiadora, etc...). La garantía prohíbe el uso de cables de extensión, multicontactos y supresores de picos.
5. Oprima el botón de encendido para prender la unidad. El indicador de Encendido se iluminará y la unidad emitirá un sonido ("beep"). Si se detecta una sobrecarga, se escuchará una alarma sonora y la unidad emitirá una señal larga (un "beep" largo). Para corregir esto, apague el UPS y desconecte al menos un componente de las tomas con suministro de la batería. Asegúrese de que el disyuntor térmico esté oprimido y encienda el UPS.
6. Para mantener óptima la carga de la batería, deje el UPS conectado a una toma de CA todo el tiempo.
7. Para almacenar el UPS por un período largo de tiempo, cubra y almacénelo con la batería completamente cargada. Mientras permanezca almacenado, recargue la batería cada tres meses para asegurar el tiempo de vida de la batería.
8. Asegúrese de que la toma de pared y el UPS estén ubicados cerca del equipo a conectar, para un acceso apropiado.

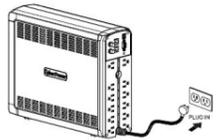

OPERACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

- 1 **Botón de encendido**
Se usa como botón maestro de encendido/apagado para el equipo conectado a las tomas con suministro de la batería.
- 2 **Indicador de Encendido**
Este LED se ilumina cuando el suministro eléctrico es normal y las tomas del UPS están proporcionando energía libre de sobretensiones y picos.
- 3 **Módulo de la Pantalla LCD**
La pantalla LCD inteligente muestra toda la información del UPS por medio de iconos y mensajes. Para más información por favor revise la sección de abajo sobre las "Definiciones para los indicadores LCD iluminados".
- 4 **Botón Down/Display (Bajar/Mostrar)**
El botón puede usarse para seleccionar el contenido de la pantalla LCD, incluyendo el Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida y Tiempo Estimado de Operación. Pulse brevemente el botón para desplazarse hacia abajo en el menú de funciones. Mantener presionado el botón por 2 segundos mantendrá la pantalla LCD siempre encendida o apagará la pantalla LCD mientras se encuentre en modo CA/Suministro eléctrico. Para más información acerca del botón Bajar/Mostrar, por favor refiérase a la Guía para la Configuración de Funciones.
- 5 **Botón Up/Mute (Subir/Silenciar)**

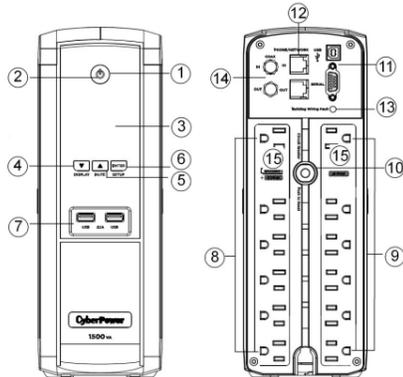

Pulse brevemente el botón para desplazarse hacia arriba en el menú de funciones. Mantener presionado el botón por más de 2 segundos silenciará la alarma. Para más información acerca del botón Up/Mute (Subir/Silenciar), por favor refiérase a la Guía de Funciones de Ajuste.

- 6 **Botón Enter/Setup (Ingresar/Configurar)**
Presione el botón por 2 segundos para ingresar el menú de ajustes y luego para seleccionar las funciones para la configuración. Para más información acerca del botón Enter/Setup (Entrar/Configurar), por favor refiérase a la Guía de Funciones de Ajuste.
- 7 **Puertos USB de carga.**
Los puertos de carga USB provén salida de voltaje de 5V 2.1A
- 8 **Tomas con Batería y Protección de Picos**
El UPS tiene cinco tomas con batería y protección de picos para equipo conectado, para asegurar la operación ininterrumpida temporal de su equipo durante un apagón. **(NO CONECTE impresoras láser, trituradoras de papel, copiadoras, calefactores, aspiradoras, bombas u otros dispositivos eléctricos grandes a las "Tomas con Batería y Protección de Picos". Las demandas de energía de estos dispositivos pueden sobrecargar y dañar la unidad).**
- 9 **Tomas con protección de supresión de picos.**
El UPS tiene cinco tomas de protección (Surges) que proveen protección contra picos de voltaje.
- 10 **Disyuntor Térmico de Entrada**
Ubicado en la parte trasera del UPS, el disyuntor térmico proporciona protección contra sobrecargas y fallas.
- 11 **Puertos Seriales/USB a PC**
Los puertos Seriales y USB permiten la conexión y comunicación entre la computadora y el UPS. Nota: Sólo un puerto puede usarse a la vez.
- 12 **Puertos de protección de picos de comunicaciones.**
Los puertos de protección de picos de comunicaciones protegerán cualquier modem, fax, línea telefónica, cable de red o conexión Ethernet (RJ11/RJ45)
- 13 **Indicador de Falla en el Cableado (rojo)**
Este indicador LED se iluminará para advertir al usuario que existe un problema con el cableado, por ejemplo la mala conexión a tierra, falta de conexión a tierra o cableado invertido. Si éste se ilumina, desconecte todo el equipo eléctrico de la toma y haga que un electricista verifique que el cableado de la toma se encuentre instalado correctamente. El UPS funcionará normalmente y proveerá un respaldo de batería, aun cuando el indicador se ilumine. Sin embargo, la unidad no proporcionará protección de picos mientras no se encuentre conectada a una toma puesta a tierra y cuyo cableado se encuentre correctamente instalado.
- 14 **Protección de picos de cable coaxial. (Coax/cable/DSS)**
La protección de picos de cable Coax/cable/DSS protegerá cualquier cable modem, convertidor CATV y receptor DSS
- 15 **Tomas diseñadas para Adaptadores CA**
La unidad tiene dos tomas especializadas que permiten bloques de adaptadores de CA para ser enchufados sin Bloquear a las tomas adyacentes.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA

Reemplazo de baterías ubicadas en un **ÁREA DE ACCESO DE OPERADOR**


1. Cuando reemplace las baterías, hágalo con el mismo número de batería siguiente: CyberPower/RB1290X2 para el BRG1350AVRLCD y el BRG1500AVRLCD. Contacte a CyberPower Systems para asistencia acerca de las baterías de reemplazo.
2. **¡PRECAUCIÓN!** Riesgo de Choque Eléctrico, 12V, batería de 9 Amperios-hora máximo. Antes de reemplazar las baterías, remueva joyería conductiva como cadenas, relojes y anillos. La alta energía conducida a través de estos materiales podía causar quemaduras severas.
3. **¡PRECAUCIÓN!** No deseche las baterías tirándolas al fuego. Las baterías pueden explotar.
4. **¡PRECAUCIÓN!** No abra ni mutile las baterías. El material liberado es dañino para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
5. **¡PRECAUCIÓN!** Una batería puede presentar un riesgo de shock eléctrico y corriente de alto corto circuito. Las siguientes precauciones deberían de ser observadas al trabajar con baterías:
 - 1.) Remover relojes, anillos u objetos metálicos
 - 2.) Usar herramientas con agarraderas aislantes

PRECAUCIÓN - RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA ES REEMPLAZADA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE SU LOCALIDAD.

PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DE BATERÍAS:

1. Apague y desconecte todo el equipo conectado.
2. Apague el UPS y desenchúfelo de la toma de suministro de pared.
3. Encienda el UPS de su lado.
4. Remueva 1 tornillo de retención.
5. Deslice la cubierta del compartimento de la batería completamente fuera de la unidad.
6. Remueva las baterías del compartimento.
7. Desconecte los cables de la batería de la batería.
8. Instale las baterías e reemplazo conectando el cable rojo (+) y el negro (-) al mismo color de conectores del paquete de baterías.
9. Ponga las baterías de regreso en el compartimento.
10. Deslice de regreso la cubierta del compartimento de batería y apriete los tornillos de retención.
11. Recargue el UPS de 8-16 horas para cargar completamente la batería.

BRG1350AVRLCD / BRG1500AVRLCD

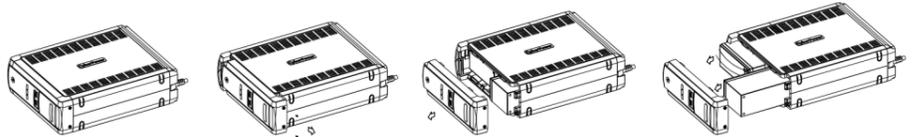

RECORDATORIO: Las baterías son consideradas **DESECHOS PELIGROSOS** y se deben desechar apropiadamente. La mayoría de los distribuidores que venden baterías ácido-plomo recolectan baterías usadas para reciclaje, según los requisitos de las regulaciones locales.

DEFINICIONES PARA LOS INDICADORES LCD ILUMINADOS

1. **ONLINE (EN LÍNEA):** El UPS está proveyendo energía del suministro eléctrico al equipo conectado.
2. **BATERÍA:** Durante variaciones de voltaje severas o un apagón, este icono aparece y suena una alarma (dos "beeps" cortos, seguidos de una pausa) para indicar que el UPS está operando con sus baterías internas. Durante variaciones de voltaje o apagones prolongados, la alarma emitirá una serie de "beeps" sucesivos cada medio segundo para indicar que a las baterías del UPS ya casi no les queda energía (y el medidor BATT.CAPACITY (capacidad de batería) mostrará un 20% de la capacidad sombreada. La capacidad depende de cuánta carga se agregó y el tiempo de ejecución que le queda). Usted deberá salvar sus archivos y apagar su equipo inmediatamente o permitir que el software apague el sistema.
3. **Ahorro de energía:** El UPS en modo bypass de ahorro de energía. Cuando el suministro eléctrico es normal y la batería está completamente cargada, el UPS automáticamente entrará en modo bypass de ahorro de energía. Vea la sección de "Tecnología CyberPower GreenPower UPSTM para más información.
4. **Capacidad de CARGA / Ajuste de sensibilidad:** Este medidor muestra el nivel aproximado de salida de carga (en incrementos del 20%) de las tomas con batería del UPS. También se puede ajustar el medidor de sensibilidad si usted se encuentra en modo de Ajuste. Sirve para controlar la sensibilidad del UPS para cambiar al Modo de Batería, seleccionando el rango de voltaje de apagado del UPS. Cuando se aumenta la sensibilidad, el UPS cambiará a Modo de Batería con menor variación de la energía de entrada.
5. **Capacidad de la BATERÍA:** Este medidor muestra el nivel aproximado de carga (en incrementos del 20%) de la batería interna del UPS. Durante un apagón o variación de voltaje severo, el UPS cambia a la energía de batería, el icono de BATTERY (Batería) aparece y el nivel de carga disminuye.
6. **FALLA:** Este icono aparece si hay un problema con el UPS. Presione el botón de ENCENDIDO para apagar el UPS.
F01: Falla por Sobrecarga en Modo de Batería o Modo de CA/Suministro de Energía (Encienda el UPS otra vez.)
F02: Falla por Corto en la Salida de Batería (Encienda el UPS otra vez.)
F03: Falla del Cargador (Contacte a CyberPower Systems para obtener asistencia.)
F04: Falla Interna (Contacte a CyberPower Systems para obtener asistencia.)
F05: Anormalidad en el Ventilador (Contacte a CyberPower Systems para obtener asistencia.)
7. **SOBRECARGA:** Aparece este icono y suena una alarma para indicar que las tomas suministradas por la batería están sobrecargadas. Para eliminar la sobrecarga, desconecte algunos de sus equipos de las tomas suministradas por la batería hasta que el icono se apague y la alarma deje de sonar.
8. **PROGRAMACIÓN DE HORARIO:** Los usuarios pueden ajustar el horario para el apagado y encendido de la computadora y el UPS, a través del software PowerPanel® Personal Edition. La pantalla LCD mostrará cuánto tiempo queda para que el UPS se encienda o apague.
9. **TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTIMADO:** Muestra el tiempo de ejecución estimado del UPS con la capacidad y carga actuales de la batería.
10. **Medidor de SALIDA:** Este medidor medirá, en tiempo real, el voltaje de CA que el sistema UPS está suministrando a la computadora, tales como el modo normal de CA, modo del AVR, y modo de respaldo de batería. (Nota: El medidor de SALIDA muestra el estado de las tomas de respaldo de batería en términos de carga, frecuencia, y voltaje.)
11. **Medidor de ENTRADA:** Este medidor mide el voltaje de CA que el sistema UPS está recibiendo de la toma de pared. El UPS está diseñado para corregir continuamente el voltaje de salida a los equipos conectados, por medio del uso de la regulación automática de voltaje, proveyendo un rango seguro de voltaje de salida de 110/120V. En caso de un apagón completo, una variación de voltaje severa, o una sobretensión, el UPS cuenta con su batería interna para proveer un voltaje de salida constante de 110/120V. El medidor de voltaje de ENTRADA se puede utilizar como herramienta de diagnóstico para identificar energía de entrada de mala calidad.
12. **EVENTO:** Este medidor registra el número de apagones.
13. **MUTE (Silencioso):** Este icono aparece siempre que el UPS se encuentre en modo silencioso. La alarma no suena durante modo Silencioso hasta que la batería llega a capacidad baja.
14. **AVR (Regulador Automático de Voltaje):** Este icono aparece siempre que su UPS esté corrigiendo automáticamente una línea baja de voltaje de CA, sin utilizar la energía de batería. Esta es una operación automática normal de su UPS y no requiere ninguna acción de su parte.

Para más información acerca de las funciones de ajuste, por favor refiérase a la Guía de Ajustes de Función.

TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Causa	Solución
Las tomas de protección contra picos dejaron de proveer energía al equipo. El Disyuntor Térmico se ha disparado de la parte trasera del UPS.	El disyuntor térmico se ha botado debido a una sobrecarga.	Apague la unidad y desconecte al menos una pieza de equipo. Espere 10 seg, resetee el disyuntor térmico oprimiendo el botón y encienda la unidad.
El UPS no desempeña el tiempo de ejecución esperado.	La batería no está cargada completamente.	Recargue la batería dejando el UPS conectado.
	La batería está desgastada.	Contacte a CyberPower Systems para asistencia acerca de las baterías de reemplazo en soporte.tecnico@cyberpower.com.mx
El UPS no enciende.	El interruptor de encendido/apagado. Está diseñado para evitar un daño al apagar y encender la unidad rápidamente.	Apague el UPS. Espere 10 segundos y luego encienda el UPS
	La unidad no está conectada a una toma de CA.	La unidad se debe conectar a una toma de 120V 60Hz.
	La batería está desgastada.	Contacte a CyberPower Systems para asistencia acerca de las baterías de reemplazo en soporte.tecnico@cyberpower.com.mx
	Un problema mecánico.	Contacte a CyberPower Systems en soporte.tecnico@cyberpower.com.mx
PowerPanel [®] Business Edition está inactivo (todos los iconos están grises).	El cable serial/USB no está conectado.	Conecte el cable USB / serial al UPS y a un Puerto desocupado USB / serial de la computadora. Debe usar el cable que viene con la unidad.
	El cable serial/USB está conectado al Puerto incorrecto.	Revise la parte trasera de la computadora para puertos USB/Seriales adicionales. Mueva el cable a este puerto.
	La unidad no está proporcionando energía de batería.	Apague su computadora y apague el UPS. Espere 10 segundos y encienda el UPS. Esto deberá resetear la unidad.
Los puertos USB de carga no están suministrando corriente a los equipos conectados.	El puerto USB de carga tiene un diseño de protección de sobre carga. Cuando el total de la corriente de los equipos conectados es superior a 2.1A, el puerto USB de carga dejara de suministrar corriente a los equipos conectados.	Apaga el ups, desconecta por lo menos uno de los equipos conectados el puerto usb y vuelve a encender el UPS

Puede encontrar información adicional para la solución de problemas en "Ayuda" en www.cyberpower.com.mx

GREENPOWER UPS™ DE CYBERPOWER

Tecnología Avanzada Bypass Patentada de Ahorro de Energía

La tecnología patentada GreenPower UPS™ de CyberPower, con Bypass (desvío), reduce los costos de energía del UPS hasta en un 75% comparado con modelos UPS convencionales. Incluso cuando el suministro de energía es normal, los modelos UPS convencionales constantemente pasan energía a través de un transformador. En contraste, bajo condiciones normales, el circuito avanzado del GreenPower UPS™ no pasa por el transformador. Como resultado, la eficiencia de la energía aumenta significativamente mientras que disminuye el calor residual, usando menos energía y reduciendo los costos de energía.




Cuando se presentan condiciones anormales de energía, el GreenPower UPS™ automáticamente pasa Energía por su transformador para regular el voltaje y proveer energía "segura". Puesto que el suministro de energía es normal el 88% del tiempo, el GreenPower UPS™ opera, principalmente, en su modo bypass eficiente.

El GreenPower UPS™ también es fabricado de acuerdo con la directriz de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS), haciéndolo uno de los UPS más ecológicos en el mercado de hoy.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BR1350AVRLCD	BRG1500AVRLCD
Capacidad	1350VA / 810W	1500VA / 900W
Voltaje de Entrada Nominal	120Vac	
Frecuencia de Entrada	60 Hz ± 3 Hz	
Voltaje de Salida en Batería	120Vac ± 5%	
Máximo de Carga al UPS tomas batería(5 Tomas)	1350VA / 810W	1500VA / 900W
Voltaje de Salida en Batería	120 Amp	
Forma de Onda de Salida en Batería	Onda Senoidal Simulada	
Temperatura de Operación	+ 32°F a 104°F / 0°C a 40°C	
Humedad Relativa de Operación	0 a 90% sin condensación	
Tamaño (Alto x Ancho x Fondo)	3.9" x 11" x 14" (100 x 280 x 355 mm)	
Peso Neto	24.5lbs / 11.1kg	25lbs / 11.3kg
Tipo de Batería	CyberPower / RB1290X2	CyberPower / RB1290X2
Tiempo de Recarga de Batería Típico	5 horas para un 90% de capacidad desde la descarga total	
Tiempo de Vida Típico de Batería	3 a 6 años, dependiendo del Número de ciclos de cargas / descargas	
Batería Recomendada	Batería de Acido Sellada libre de mantenimiento	
Aprobaciones de Seguridad	NOM, UL1778, cUL107, FCC/DoC Class B	

SYSTEM FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

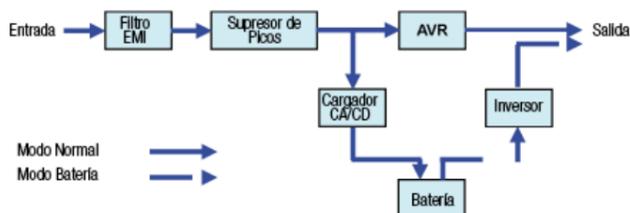

GARANTÍA



Póliza de Garantía

Av. Revolución No. 639. Piso 2, Col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 03800, Delegación Benito Juárez, Mexico DF.
RFC: CPS120525QJ3, Tel. (0155) 4622-8654. soporte.tecnico@cyberpower.com.mx

APLICA A MODELOS: BRG1350AVRLCD o BRG1500AVRLCD

"ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES DE SU INSTRUCTIVO, INCLUIDO DENTRO DEL EMPAQUE DEL PRODUCTO"

CYBER POWER SYSTEMS S.A. DE C.V. (CYBERPOWER): Otorga una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación, bajo las siguientes CONDICIONES:

- Para hacer efectiva esta garantía, debe presentar esta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió y/o la factura original, sin que se haya violado el sello de garantía, junto con el producto en el lugar de su compra o al domicilio: Av. Revolución No. 639. Piso 2, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Delegación Benito Juárez, Mexico DF
- Los gastos de envío para regresar el producto una vez reparado/cambio correrán por cuenta de CyberPower.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la fecha en que sea recibido el equipo en el centro de servicio.
- Al término de esta garantía, las refacciones, las partes y accesorios de este producto los podrá adquirir directamente en CYBERPOWER.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS
(Este documento no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o modificaciones)

- Si el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Si el equipo no hubiese sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo de uso.
- Si el equipo hubiese sido modificado, abierto o reparado por personal no autorizado.

PRODUCTO: _____

MODELO: _____ NUMERO DE SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

DOMICILIO: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

Para mayor información, por favor contactar:

Cyber Power Systems S.A. de C.V.,
Av. Revolución No. 639. Piso 2, Col. San Pedro de los Pinos,
C.P. 03800, Delegación Benito Juárez, Mexico DF.
Tels: (0155) 4622-8654 ext. 11

CyberPower Systems (USA), Inc.
4241 12th Avenue East, Suite 400, Shakopee, MN55379
Phone: 1-877-297-6937



www.cyberpower.com.mx

El contenido es propiedad de copyright ©2012 CyberPower Systems, Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de este manual. PowerPanel™ es marca registrada de Cyberpower Systems (USA) Inc.